





- 1 Włącz fotometr wciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy  klawisz zasilania.
- 2 Podłącz fotometr do zasilania jeśli stopień naładowania baterii jest  niski.
- 3 Ustaw aktualną datę i czas.
- 4 Uruchom kalibrację, jeśli to konieczne.




Ustawianie daty/czasu
MENU GŁÓWNE
→ Ustawienia → data/czas

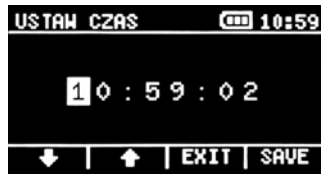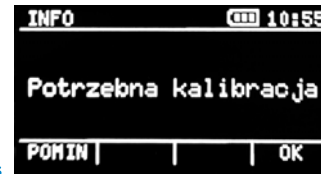


Jeśli na fotometrze pojawia się prośba o wykonanie kalibracji, wciśnij klawisz **OK** aby ją uruchomić.

- 5 Nadaj swoją nazwę fotometru, np: *Moja Exaqua*.

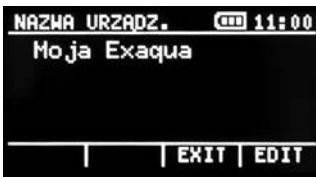


Wprowadzanie nazwy urządzenia
MENU GŁÓWNE
→ Ustawienia → nazwa urządzenia




Data, czas, nazwa urządzenia i użytkownika, a także zdefiniowane etykiety są zapisywane w rejestrze LOG urządzenia wraz z wynikami pomiarów. Ich ustawienie ułatwia późniejsze organizowanie i filtrowanie danych w aplikacji mobilnej i arkuszach kalkulacyjnych (np. Excel).

- 6 Sprawdź czy wszystkie licencje są zainstalowane na twoim fotometrze.
W zależności od modelu fotometru niektóre licencje mogą być już zainstalowane, a niektóre wymagać wprowadzenia przez użytkownika. Sprawdź listę i wprowadź klucze licencyjne dostarczone wraz z fotometrem.

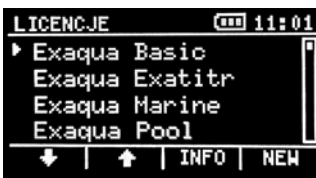


Dostęp do listy licencji
MENU GŁÓWNE
→ Ustawienia → licencje

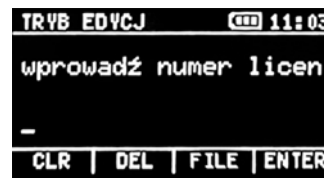

Wprowadzanie nowej licencji
MENU GŁÓWNE → Ustawienia → licencje
Wciśnij klawisz kontekstowy **NEW**.

- 7 Ustaw nazwę użytkownika, aby przypisać fotometr do operatora.
- 8 Wprowadź nazwy etykiet, aby umożliwić późniejszą identyfikację twoich próbek. np: zmień 'tag' na 'Morskie 1'.

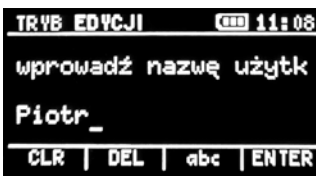


Edytowanie listy użytkowników
MENU GŁÓWNE → Użytkownicy
Wciśnij klawisz **SEL** aby wybrać z listy jednego z użytkowników. W celu wprowadzenia swojej nazwy użytkownika, wciśnij klawisz kontekstowy **EDIT**.



Edytowanie listy etykiet
MENU GŁÓWNE → Etykiety
Wciśnij klawisz **SEL** aby wybrać z listy jedną z etykiet. W celu wprowadzenia swojej nazwy etykiety wciśnij klawisz kontekstowy **EDIT**.


- 9 Wykonaj pomiar.

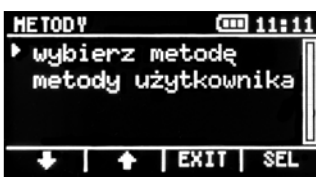

Wybierz metodę dla wybranego parametru
MENU GŁÓWNE → Metody



Włącz system przewodnika metody
Wciśnij klawisz kontekstowy **GUIDE** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

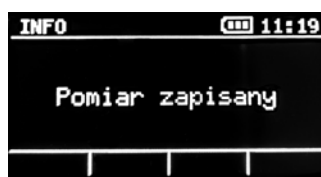

Zapisz wynik pomiaru
Wciśnij klawisz kontekstowy **REC** aby zapisać wyświetlony wynik w rejestrze LOG urządzenia.

